


FR MANUEL D'UTILISATION TORCHE LED BLUETOOTH 3 EN 1

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Lampe torche (éclairage constant ou clignotant).
- Enceinte Bluetooth.
- Batterie de secours (2000 mAh, correspondant à environ 1 charge de smartphone).

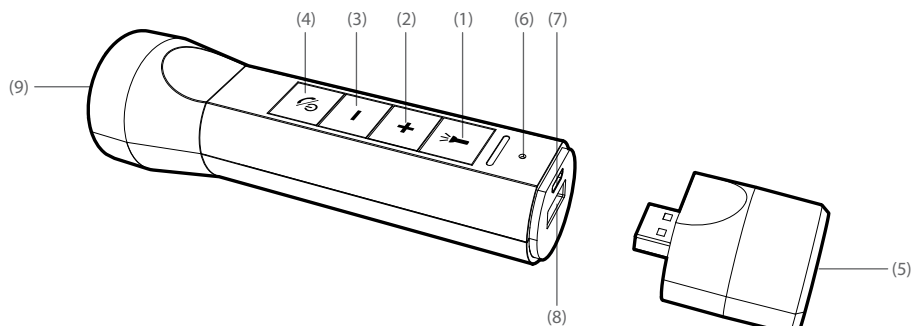

1. Activation de la torche
2. Chanson suivante / augmentation du volume
3. Chanson précédente / réduction du volume
4. Activation du Bluetooth pour connexion / lecture de la musique / décrocher / raccrocher
5. LED
6. Micro
7. Sortie micro USB pour charger la torche
8. Sortie USB (batterie de secours 2000 mAh) pour charger un appareil mobile (téléphone, tablette ...)
9. Haut parleur

MODE D'EMPLOI TORCHE ET ENCEINTE BLUETOOTH

Bouton avec picto torche (1)

Appuyez une fois pour allumer ou éteindre la torche.
Restez appuyer pour la mettre en mode clignotant.

Bouton « + » (2)

Appuyez une fois pour changer de chanson (chanson suivante).
Restez appuyé pour augmenter le son. Si le son max est atteint un bip retentira.

Bouton « - » (3)

Appuyez une fois pour changer de chanson (chanson précédente).
Restez appuyé pour baisser le son.

Bouton on/off et téléphone (4)

Restez appuyé pour activer / désactiver la connexion bluetooth.
Appuyez une fois pour lancer la musique (« play ») et une seconde fois pour mettre sur pause.
Lorsque vous recevez un appel, appuyez une fois pour décrocher, puis une seconde fois pour raccrocher.

MODE D'EMPLOI DE LA BATTERIE.

L'appareil dispose d'une seule batterie pour l'ensemble de ses fonctionnalités.

A - Charger la batterie

Avant d'utiliser votre batterie de secours pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète.

Chargement via secteur USB (non fourni).

1. Utilisez le cordon USB/micro USB fourni avec la batterie.
2. Branchez la prise USB sur le chargeur secteur USB.
3. Connectez la sortie Micro USB sur la batterie. (DC OUT) sans être branché à un appareil.
4. Branchez votre chargeur sur la prise secteur. L'indicateur de charge est rouge puis passe au vert dès que la batterie est chargée.
5. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur secteur.

Chargement via un ordinateur

1. Utilisez le cordon USB/micro USB fourni avec la batterie.
2. Branchez la prise USB sur un port USB de votre ordinateur et connectez la sortie Micro USB sur la batterie (DC-OUT) sans être branché à un appareil.
3. L'indicateur de charge est rouge puis passe au vert dès que la batterie est chargée.
4. Quand la batterie est complètement chargée, débranchez-la de votre ordinateur.

B - Fonction batterie de secours

Pour recharger un appareil avec la batterie de secours, connectez le au port USB (8) se trouvant sur la torche. Le début et la fin de la charge est indiqué par votre appareil. Une fois ce dernier rechargé, déconnectez-le de votre torche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin de préserver la qualité de charge de votre batterie de secours nous vous conseillons de :

- Charger la batterie au moins une fois tous les trois mois même si vous ne vous en servez pas.
- Ranger la torche dans un endroit sec, éviter les endroit humides ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs (savon, détergents...).
- Si vous n'avez pas utilisé votre batterie de secours durant plusieurs semaines il se peut que le voyant ne s'allume plus. Dans ce cas procédez à un cycle complet de charge comme pour une première utilisation.
- Attention, ce produit contient une batterie lithium ion. Veuillez à ne pas percer la batterie, la soumettre à l'humidité ou à de grande variations de températures. Risques d'incendie.

V2.0

XanLite - Yantec

45 avenue Victor Hugo

93300 Aubervilliers - France

www.xanlite.com

